
1:1

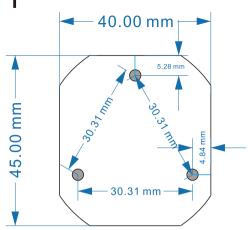


功能说明:

单按键,按键部位带灯光指示(蓝色灯分布左右)操作-按下开关开始雾化工作(灯不亮);第二次按下开关灯亮,雾化工作正常,亮灯时是所有灯全亮,渐变过度缓慢变色;第三次按下关闭整机。彩灯为贴片灯(6个),雾化片自带缺水保护功能,缺水断电提示(灯闪5s)-(按键灯和夜灯同闪).整机输入24V风扇端5V输出,供电端口为3.5端口,整机功率9~9.5W范围内,加湿量15~20ml/h 其他配件参考图样图纸.

带蜂鸣器提示

1:1 旧板尺寸

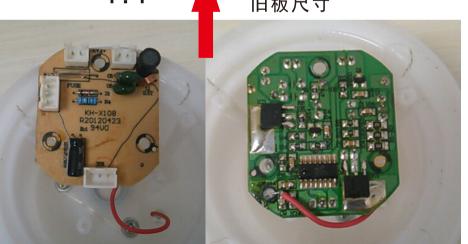



∅ 16mm雾化片 1.7M 线长85mm含端子



1:1

此次开发请按下方圆板做



功能说明:

单按键,按键部位带灯光指示(蓝色灯分布左右)操作-按下开关开始雾化工作(灯不亮);第二次按下开关灯亮,雾化工作正常,亮灯时是所有灯全亮,渐变过度缓慢变色;第三次按下关闭整机。彩灯为贴片灯(6个),雾化片自带缺水保护功能,缺水断电提示(灯闪5s)-(按键灯和夜灯同闪).整机输入24V风扇端5V输出,供电端口为3.5端口,整机功率9~9.5W范围内,加湿量15~20ml/h 带蜂鸣器提示

